



# INSTRUKCJA MONTAŻU


„DEFAS” jest kompaktowym systemem ochronnym, montowanym do futryny okna lub drzwi balkonowych, chroniąc je przed tzw. wyważeniem.

„DEFAS” może być stosowany do okien i drzwi balkonowych rozwiernych i uchylno-rozwiernych jako dodatkowy element blokujący okucia w futrynie i nie pozwalający wypchnąć okna lub drzwi od zewnątrz.


System „DEFAS” składa się z: płyty bazowej ze stali warstwowej o gr. 5 mm (1), zasuwy ze stali warstwowej (2) i (3). Części te są ze sobą połączone dwoma stalowymi śrubami z głowicą stożkową (4, 5). Zasuwy (2, 3) są oddzielone od płyty bazowej (1) dwoma plastikowymi przekładkami (6, 7). Śruby na płycie są wklejone, by zwiększyć wytrzymałość.

„DEFAS” montuje się do futryny okna lub drzwi dwoma śrubami (8, 9) od wewnętrznej strony. Śruby należy wkręcić przez profil PCV aż do środka futryny (profil stalowy ramy okna). Do wywiercenia otworów wstępnych należy użyć wiertła o gr. 3 mm. Należy zwrócić uwagę aby nie przewiercić całkowicie okna! Montaż zalecany jest we wszystkich 4 narożnikach z zachowaniem odległości 2 mm od skrzydła okiennego (rys.2).


Zasuwy urządzenia (2, 3) należy ustawić pod kątem 90 stopni na skrzydle okna lub drzwi, blokując je tym samym w futrynie. Chcąc uwolnić skrzydło okienne lub drzwiowe, należy zasuwę (2,3) ponownie przekrócić o 90 stopni w kierunku przeciwnym

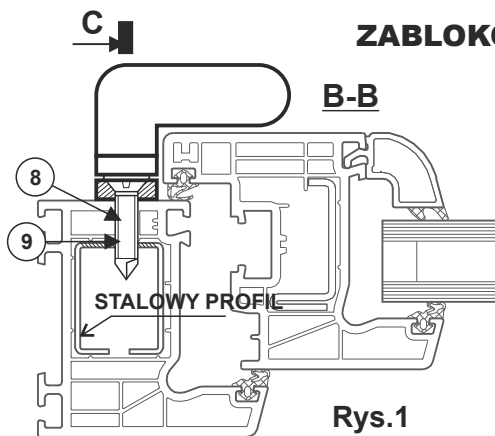


Rys.1

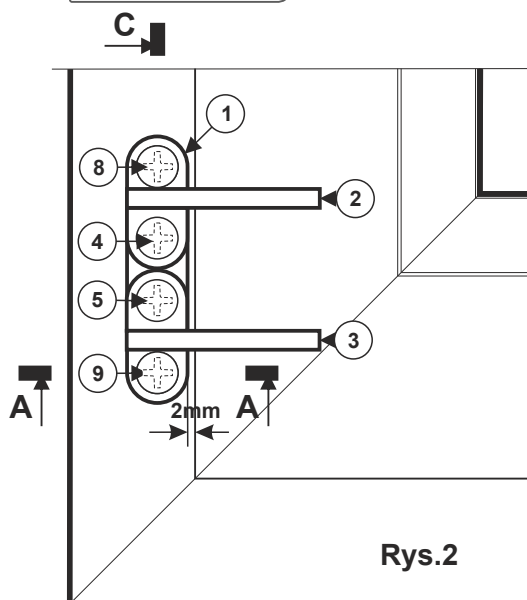


Rys.2

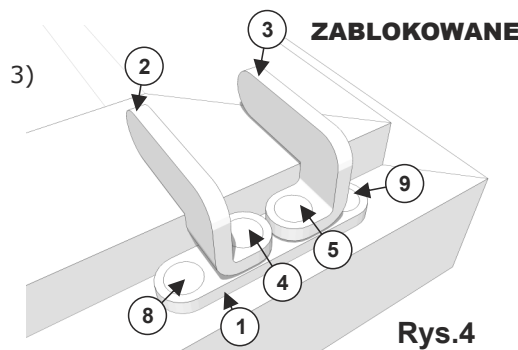


Rys.4

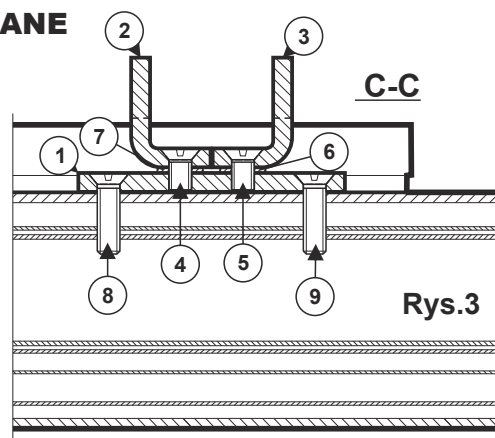


Rys.3

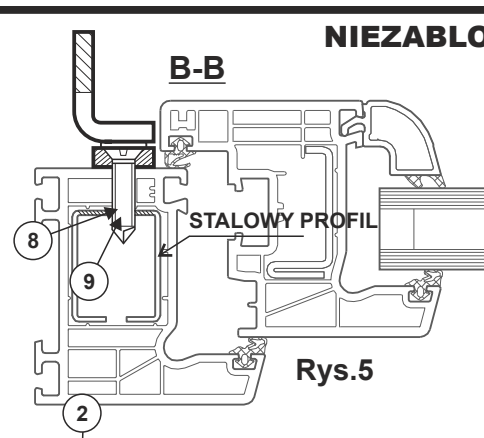

Rys.5

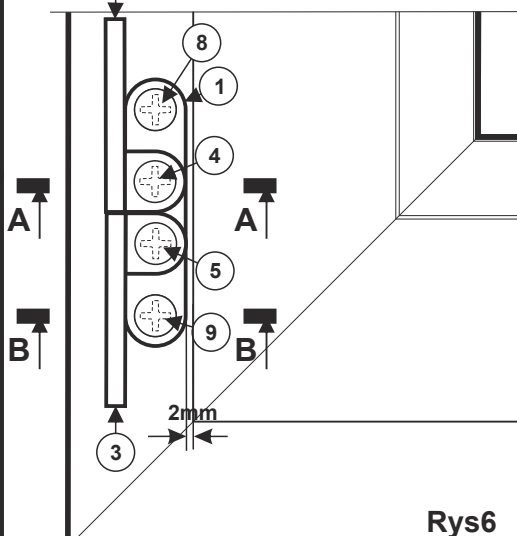


Rys.6

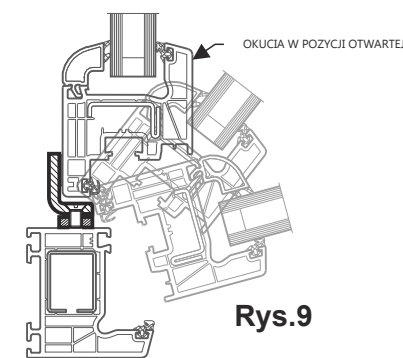


Rys.9

UWAGA: Gdy system DEFAS jest wmontowany na stronie zawiasów jest łatwiej otwierać ramy okna lub drzwi.

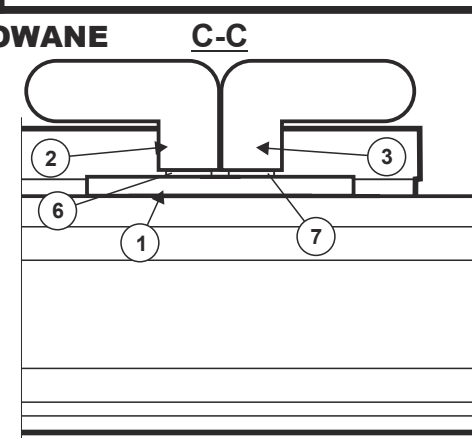

Rys.7

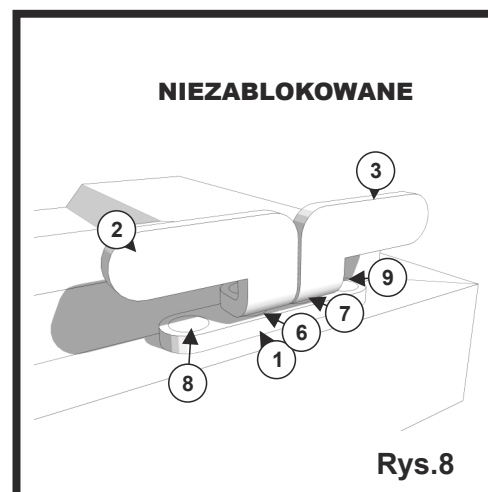

Rys.8



Aby zapewnić najlepszą ochronę standardowych rozmiarów okien i drzwi PCV przed włamaniem z zewnątrz należy zamontować urządzenie we wszystkich 4 narożnikach futryny. W wypadku wysokich drzwi balkonowych lub okien można dodatkowo zastosować system DEFAS mniej więcej w połowie ich wysokości.

„DEFAS” został zaprojektowany w taki sposób, aby można go było zamontować po dowolnej stronie futryny.

**Montaż „DEFAS”:** rys. 1 – Obok futryny okna, na wszystkich 4 narożnikach ramy u góry i u dołu. **Jest to zalecany sposób montażu, ponieważ umożliwia on uchYLENIE skrzydła przy zaryglowanych blokadach na dole ramy okna lub drzwi.**

rys.2 – Jeżeli brak miejsca na montaż tak jak na rys. 1, można dokonać montażu na wszystkich 4 narożnikach futryny po stronie bocznej.


rys. 3 – Montaż obok futryny drzwi balkonowych na wszystkich 4 narożnikach futryny u góry i u dołu. Dodatkowo zamontowano element DEFAS w środkowej części futryny w pozycji bocznej.

rys.4 – Jeżeli brak miejsca na montaż tak jak na rys 3., można zamontować elementy we wszystkich 4 narożnikach po stronie bocznej.



Więcej informacji:  
[www.zabezpieczenieokien.pl](http://www.zabezpieczenieokien.pl)  
Tel: +48 785 442 275

# INSTRUKCJA MONTAŻU


Rys.1

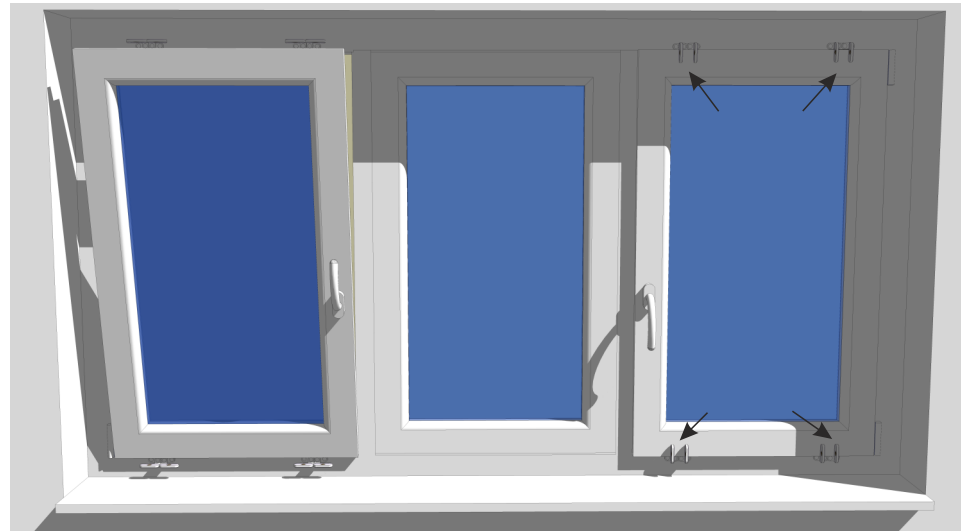

Rys.2

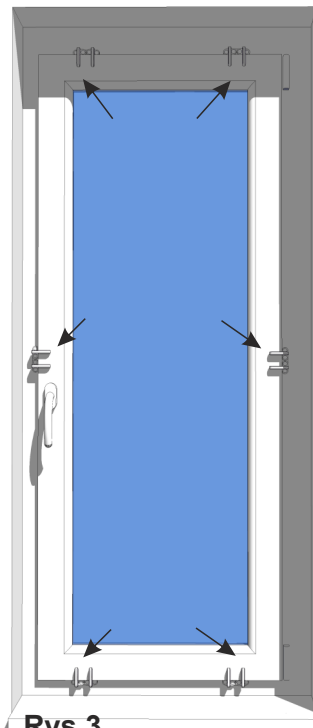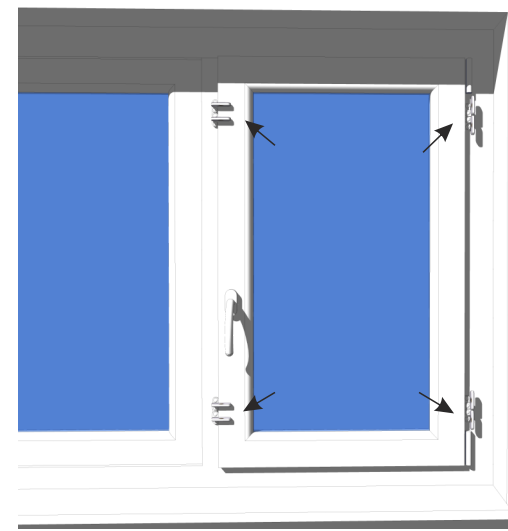

Rys.3

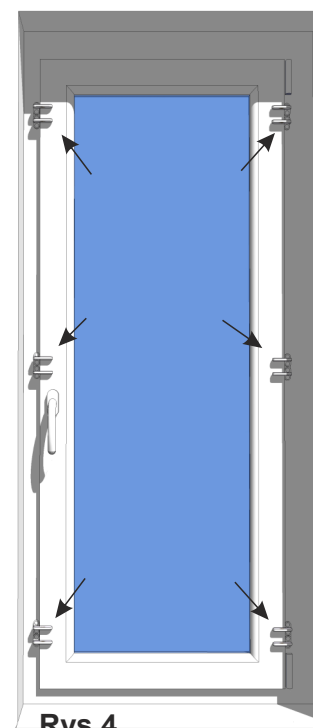

Rys.4



Skrzydło okna można odchylić nawet w wypadku, gdy DEFAS jest w pozycji zablokowanej. Uchylona pozycja okna nie zabezpiecza jednak przed próbą włamania.